

INSTALLATION INSTRUCTIONS 3D WALL COVERING

ORAC[®]
DECOR

INSTALLATIE VAN 3D WALL COVERING | INSTALLATION DE 3D WALL COVERING |
INSTALLATION VON 3D WALL COVERING | INSTALACIÓN 3D WALL COVERING |
УСТАНОВКА 3D СТЕНОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Length | lengte | longueur | Länge | longitud | длина - 200 cm / 78 3/4"



W108 | W108F
ZIGZAG



W109 | W109F
VALLEY



W110 | W110F
HILL




W111 | W111F
BAR

25 / 97/8" | 1 7/8" | 2 1/2"



W114 | W114F
VALLEY XL

25 / 97/8" | 1 7/8" | 2 1/2"

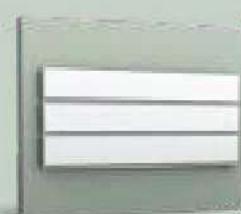

W116 | W116F
BAR XL

25 / 97/8" | 1 7/8" | 2 1/2"

UM410-A - 10/2021



Ready? Set? Go!



INSTALLATION
GUARANTEE

Ready?



Storage and installation conditions: Store profiles and adhesives at room temperature and wait 24 hours before installing.

Opslag- en plaatsingsvooraarden: Plaats profielen en lijmten 24 uur voor de installatie op kamertemperatuur.

Conditions d'installation et de stockage: Stockez les profils et les colles à température ambiante 24 heures avant la pose.

Lager- und Installationsbedingungen: Profile und Kleber 24 Stunden vor Verlegung bei Zimmertemperatur lagern.

Condiciones de almacenamiento y de instalación: Colocar molduras y adhesivos en el lugar 24 horas antes de la aplicación.

Обязательно оставьте стеновые панели и клей на 24 часа перед монтажом в помещении под отепенку.



Dust free
Stofvrij
Sans poussière
Staubfrei
Libre de polvo
Удалите пыль



Sand and wash surface
Schuur en reinig de ondergrond
Poncez et nettoyez la surface
Schleifen und reinigen Sie den Untergrund
Superficie lisa y limpia
Очистите поверхность



Flat wall & ceilings
Vlakke wand en plafond
Mur et plafond plats
Plane Wand und Decke
Paredes y techos lisos
Выровняйте стены и потолки



Dry
Droog
Sec
Trocken
Seco
Высушите



No grease
Vetvrij
Sans graisse
Fettfrei
Sin grasa
Обезжирьте

Set?

ONLY FULL GUARANTEE WITH DECORIX
 VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECORIX
 GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECORIX
 VOLSTANDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECORIX
 GARANTIA COMPLETA SÓLO SI SE UTILIZA DECORIX
 ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КЛЕЯ DECORIX

Note | opmerking | note |
 Hinweis | nota | примечание

Cleaning | reiniging | чистка
 Reinigung | limpia | уборка



Seal wall/ceiling
 Verbinding muur/plafond
 Collage mur/plafond
 Verbindung Wand/Decke
 Adherencia techos/paredes
 Стены/потолки


DecoFix Power
 Very strong MS-Polymer-based
 installation adhesive

FDP700 290 ml | 7-8 m



Non-porous or humid surface, interior

Niet-poreuze of vochtige ondergronden, binnens
 Surfaces non poreuses ou environnement humide, pose à l'intérieur
 Nicht-pröröse/feuchtfähige Untergrund oder Feuchträume, Innen
 Superficies no porosas o ambientes húmedos, interior
 Для непористых и/или влажных поверхностей и для внутренних работ

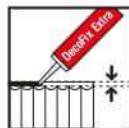

Connection between short sides of panels
 Verbinding tussen de korte zijden van panelen
 Connexion entre les côtes courtes des panneaux
 Verbindung zwischen den kurzen Seiten
 Conexión entre los lados cortos de los paneles
 Соединение панелей по короткому краю

DecoFix Extra
 Polyurethane-based adhesive

FX200 310ml | min. 80m
 FX210 tube 80ml | min. 20m



The finished lateral sides don't require joint glue

De afgewerkte lange zijkanten vereisen geen voeglijm
 Les côtes finies des références n'exigent pas la colle pour joints
 Für die fertigen Seiten der brauchen Sie keinen Nahtkleber.
 Los laterales acabados no requieren adhesivo para juntas
 Для швов по длиной стороне не требуется использование стыковочного клея



Finish seams with Decofiller
 Werk naden af met Decofiller
 Finissez les coutures avec Decofiller
 Nähte mit Decofiller verschließen
 Acabar las costuras con Decofiller
 Заделайте швы с помощью Decofiller

Decofiller
 Ready to use lightweight
 acrylic filler

FL300 310 ml | 30 m



READ CAREFULLY | LEES AANDACHTIG | USEZ ATTENTIVEMENT | SORGFÄLTIG LESEN | LEER ATENTAMENTE | ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ

1 CHOOSE THE CONSTRUCTION | KIES DE OPBOUW | CHOISISSEZ LA STRUCTURE | WÄHLEN SIE DEN AUFBAU | ELIGE LA ESTRUCTURA | ВЫБЕРИТЕ ТИП ОТДЕЛКИ

length < 200cm / 78 3/4" (max. full length)


Using horizontally positioned (intermediate) profile

Met gebruik van horizontaal geplaatst (tussen)profiel
 Utilisation d'un profilé (intermédiaire) positionné horizontalement
 Verwendung eines horizontal angeordneten (Zwischen-)Profils
 Utilización de un perfil horizontal (intermedio)
 Стыковка панелей через горизонтально расположенный профиль


length > 200cm / 78 3/4"

Uniform wall covering

Uniforme wandbekleding
 Revêtement mural uniforme
 Einheitliche Wandverkleidung
 Revestimiento mural uniforme
 Сплошное покрытие стен

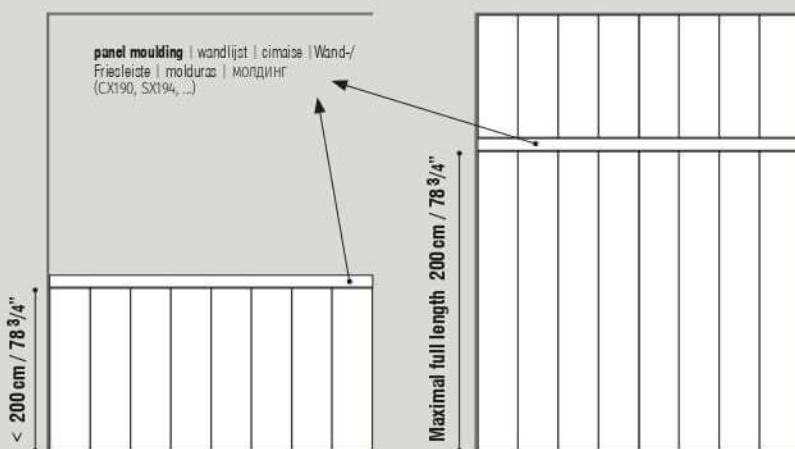

3-6

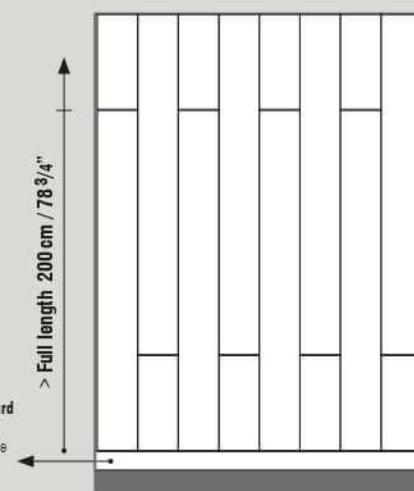

7-11

length < 200cm / 78 3/4" (max. full length)

Using horizontally positioned (intermediate) profile

Met gebruik van horizontaal geplaatst (tussen)profiel

Utilisation d'un profilé (intermédiaire) positionné horizontalement

Verwendung eines horizontal angeordneten (Zwischen)-Profils


Utilización de un perfil horizontal (intermedio)

Стыковка панелей через горизонтально расположенный профиль

Go!

READ CAREFULLY | LEES AANDACHTIG | LISEZ ATTENTIVEMENT | SORGFÄLTIG LESEN | LEER ATENTAMENTE | ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ

2 WORK METHOD | WERKWIJZE | MÉTHODE DE TRAVAIL | ARBEITSWEISE | MÉTODO DE TRABAJO | ОЧЕРЕНДОСТЬ УСТАНОВКИ

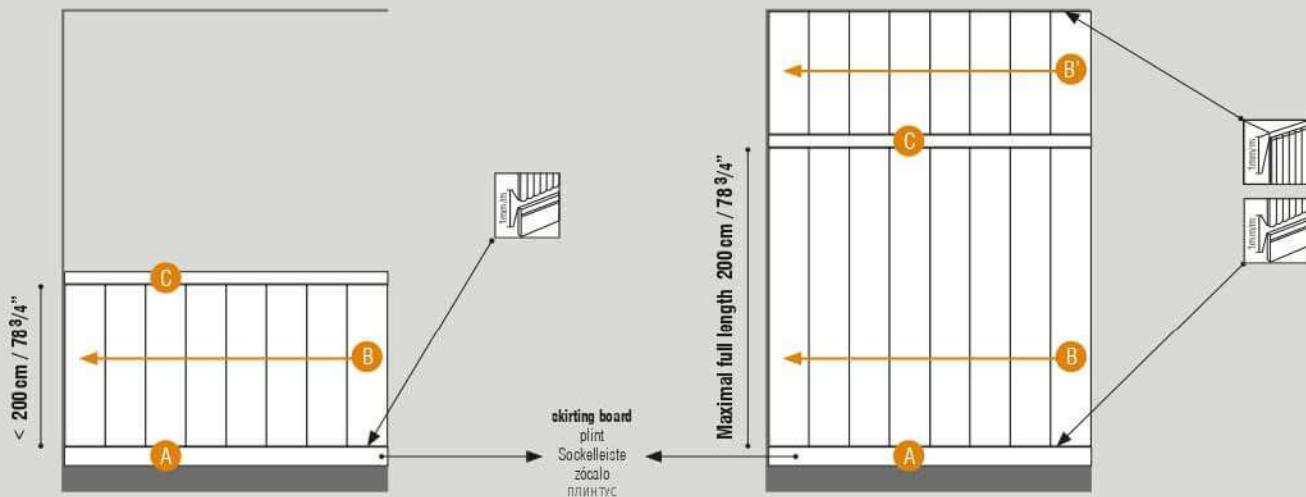

Always install a skirting board | Installeer altijd een plint | Installer toujours une plinthe | Immer eine Sockelleiste anbringen | Instalar siempre un zócalo | Обязательно устанавливайте плинтус



Provide an expansion gap of 1mm/meter (3/64" per 39 3/8") above the skirting board (and at the ceiling)

Voorzie een uitzettingsvoeg van 1mm/meter boven de plint (en bij het plafond)

Prévoir un joint de dilatation de 1 mm/mètre au-dessus de la plinthe (et au plafond)

Sehen Sie eine Dehnungsfuge von 1 mm/Meter über der Sockelleiste (und an der Decke) vor

Deje un espacio de dilatación de 1 mm/metro por encima del zócalo (y en el techo)

Оставьте над плинтусом и у потолка компенсационные отступы по 1 ММ

length < 200cm / 78 3/4" (max. full length)

Using horizontally positioned (intermediate) profile

Met gebruik van horizontaal geplaatst (tussen)profiel



Utilisation d'un profilé (intermédiaire) positionné horizontalement

Verwendung eines horizontal angeordneten (Zwischen-)Profils

Utilización de un perfil horizontal (intermedio)

Стыковка панелей через горизонтально расположенный профиль

3 ADHESIVES + FILLER | LIJMEN + VULPASTA | COLLES + ENDUIT | KLEBER + FÜLLSTOFF | ADHESIVOS + MASILLA | КЛЕЙ + ШПАТЛЁВКА

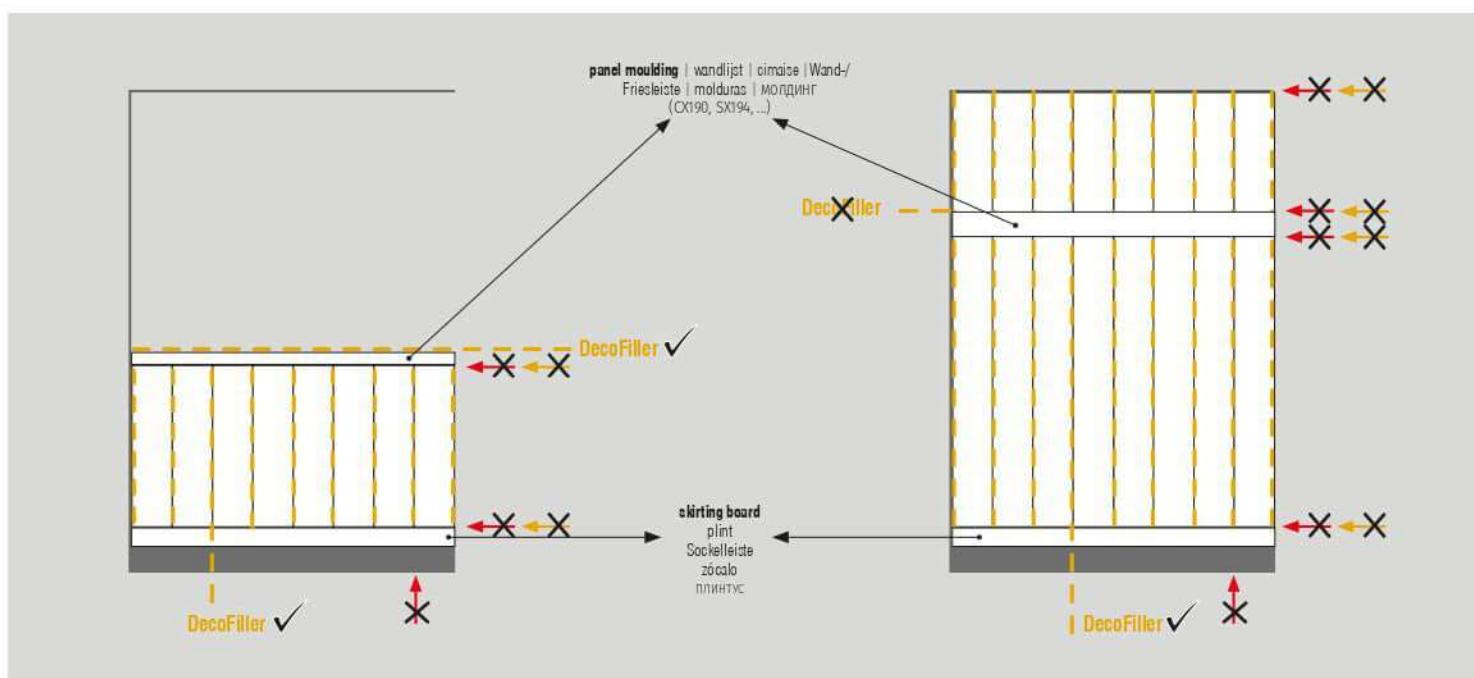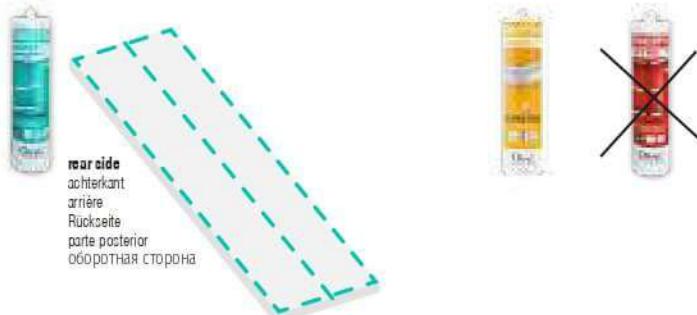

Use DecoFiller for all vertical seams and for the top of a horizontal frame in the case of low panelling

Gebruik DecoFiller voor alle verticale naden en voor de bovenzijde van een horizontale lijst in het geval lage lambrisering

Utilisez DecoFiller pour tous les joints verticaux et pour le haut d'un cadre horizontal dans le cas d'un lambris bas

Verwenden Sie DecoFiller für alle vertikalen Nähte und für die Oberseite eines horizontalen Rahmens im Falle einer niedrigen Verkleidung

Utilice DecoFiller para todas las costuras verticales y para la parte superior de un molduras horizontal en el caso de paneles bajos

Используйте шпатлевку DecoFiller для всех вертикальных швов и для верхнего края горизонтального профиля при таком типе обшивки

Do not apply DecoFiller in expansion gaps

Breng DecoFiller niet aan in de uitzettingsvoegen

Ne pas appliquer DecoFiller dans les joints de dilatation.

DecoFiller nicht in Dehnungsfugen anwenden

No aplicar DecoFiller en las juntas de dilatación

Не заполняйте шпатлевкой DecoFiller компенсационные отступы



Do not apply DecoFix Extra

Gebruik nergens DecoFix Extra

Ne pas appliquer DecoFix Extra

DecoFix Extra nicht anbringen

No aplique DecoFix Extra

Не используйте клей DecoFix Extra

length < 200cm / 78 3/4" (max. full length)

Using horizontally positioned (intermediate) profile

Met gebruik van horizontaal geplaatst (tussen)profiel

Utilisation d'un profilé (intermédiaire) positionné horizontalement



Verwendung eines horizontal angeordneten (Zwischen-)Profils

Utilización de un perfil horizontal (intermedio)

Стыковка панелей через горизонтально расположенный профиль

4 INSTALLATION | INSTALLATIE | INSTALLATION | INSTALLATION | INSTALACIÓN | УСТАНОВКА

A

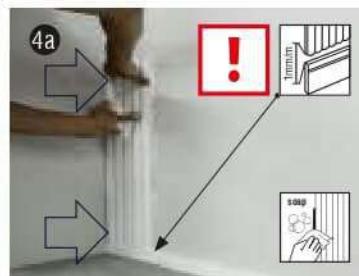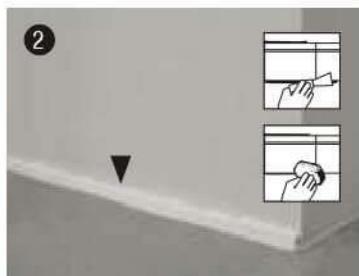

Install a skirting board | Installeer een plint | Installez une plinthe | Installieren Sie eine Sockelleiste | Instalación de un zócalo | Установите плинтус



See instructions | zie instructies | Voir les instructions | Siehe Anweisungen | Ver instrucciones | См. инструкции

B B'



Apply DecoFix Power all around and on the length of the middle rib | Breng DecoFix Power rondom aan en op de lengte van de middelste rib | Appliquez DecoFix Power tout autour et sur la longueur de la côte centrale | DecoFix Power rundherum und auf der Länge der Mittelrippe auftragen | Aplicar DecoFix Power alrededor y a lo largo de la costilla central | Нанесите на обратную сторону панели клей DecoFix Power по периметру и центральному ребру


Push firmly and remove excess glue | Duw stevig aan en verwijder overtollige lijm | Poussez fermement et retirez l'excès de colle | Fest andrücken und überflüssigen Kleber entfernen | Presione firmemente y retire el exceso de pegamento | Сильно придавите, чтобы выдавить лишний клей

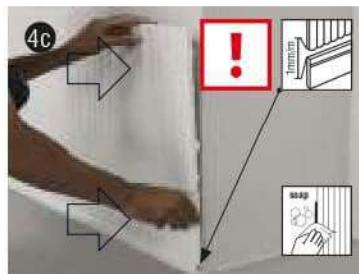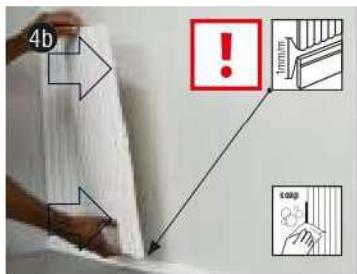

Provide expansion gap at ratio 1mm/m (3/84" per 39 3/8") | Voorzie een uitzettingsvoeg van 1mm/meter | Prévoir un joint de dilatation de 1mm/mètre | Sehen Sie eine Dehnungsfuge von 1 mm/Meter | Prevea una junta de dilatación de 1 mm/metro | Оставьте компенсационный отступ в 1 миллиметр

Install a finishing or intermediate profile | Installeer een afwerkings- of tussenprofiel | Installer un profilé de finition ou intermédiaire | Einbau eines Abschluss- oder Zwischenprofils | Instalar un perfil de acabado o intermedio | Установите завершающий профиль

5 FINISH | AFWERKING | FINITION | AUSFÜHRUNG | ACABADO | ОТДЕЛКА

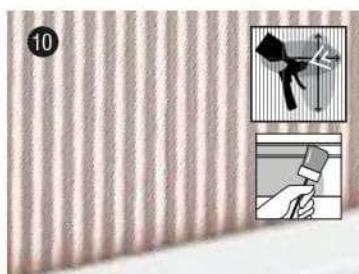

Use DecoFiller to smooth out the visible joints and all vertical seams | Gebruik DecoFiller om de zichtbare voegen en alle verticale nadelen glad te strijken | Utilisez DecoFiller pour lisser les joints visibles et tous les joints verticaux | Verwenden Sie DecoFiller, um die sichtbaren Fugen und alle vertikalen Nähte zu glätten | Utiliza DecoFiller para alisar las juntas visibles y todas las costuras verticales | Используйте DecoFiller для выравнивания видимых стыков и всех вертикальных швов

Wait 15 minutes and sand gently | Wacht 15 minuten en schuur zacht op | Attendez 15 minutes et ponçez doucement | 15 Minuten warten und vorsichtig schleifen | Esperar 15 minutos y lijear suavemente | Подождите 15 минут и аккуратно отшлифуйте

Paint the installed panels (with a spray gun) | Schilder de geïnstalleerde panelen (met sproeipistool) | Peindre les panneaux installés (à l'aide d'un pistolet à peinture) | Lackieren Sie die montierten Panele (mit einer Spritzpistole) | Pintar los paneles instalados (con una pistola) | Покрасьте установленные панели (с помощью краскопульта)

length < 200cm / 78 3/4" (max. full length)

Using horizontally positioned (intermediate) profile

Met gebruik van horizontaal geplaatst (tussen)profiel

Utilisation d'un profilé (intermédiaire) positionné horizontalement

Verwendung eines horizontal angeordneten (Zwischen-)Profils

Utilización de un perfil horizontal (intermedio)

Стыковка панелей через горизонтально расположенный профиль

6

EXAMPLES | VOORBEELDEN | EXEMPLES | BEISPIELE | EJEMPLOS | ПРИМЕРЫ

W109 + CX190



W114 + CX190



W114 + SX194



W116 + CX190



W116 + SX194



length > 200cm / 78 3/4"

Uniform wall covering

Uniforme wandbekleding

Revêtement mural uniforme

Einheitliche Wandverkleidung

Revestimiento mural uniforme


Сплошное покрытие стен

Go!

READ CAREFULLY | LEES AANDACHTIG | LISEZ ATTENTIVEMENT | SORGFÄLTIG LESEN | LEER ATENTAMENTE | ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ

2 WORK METHOD | WERKWIJZE | MÉTHODE DE TRAVAIL | ARBEITSWEISE

MÉTODO DE TRABAJO | ОЧЕРДНОСТЬ УСТАНОВКИ

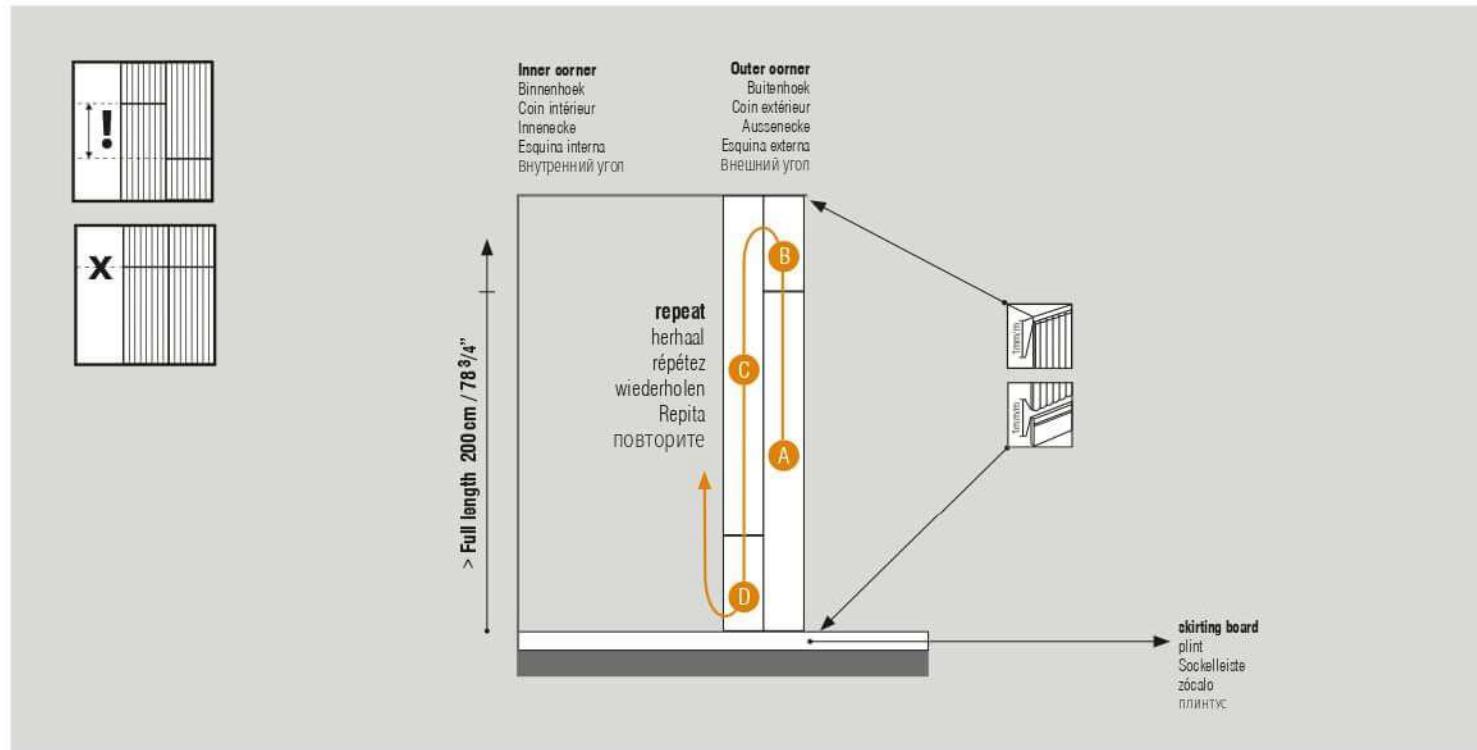

Always install a skirting board | Installeer altijd een plint | Installer toujours une plinthe | Immer eine Sockelleiste anbringen | Instalar siempre un zócalo | Обязательно устанавливайте плинтус



Provide an expansion gap of 1mm/meter (3/64" per 39 3/8") above the skirting board (and at the ceiling)

Voorzie een uitzettingsvoeg van 1mm/meter boven de plint (en bij het plafond)

Prévoir un joint de dilatation de 1 mm/mètre au-dessus de la plinthe (et au plafond)

Sehen Sie eine Dehnungsfuge von 1 mm/Meter über der Sockelleiste (und an der Decke) vor

Deje un espacio de dilatación de 1 mm/metro por encima del zócalo (y en el techo)

Оставьте над плинтусом и у потолка компенсационные отступы по 1 ММ

length > 200cm / 78 3/4"

Uniform wall covering

Uniforme wandbekleding



Revêtement mural uniforme

Einheitliche Wandverkleidung

Revestimiento mural uniforme

Сплошное покрытие стен

3 ADHESIVES + FILLER | LIJMEN + VULPASTA | COLLES + ENDUIT | KLEBER + FÜLLSTOFF | ADHESIVOS + MASILLA | КЛЕЙ + ШПАТЛЁВКА

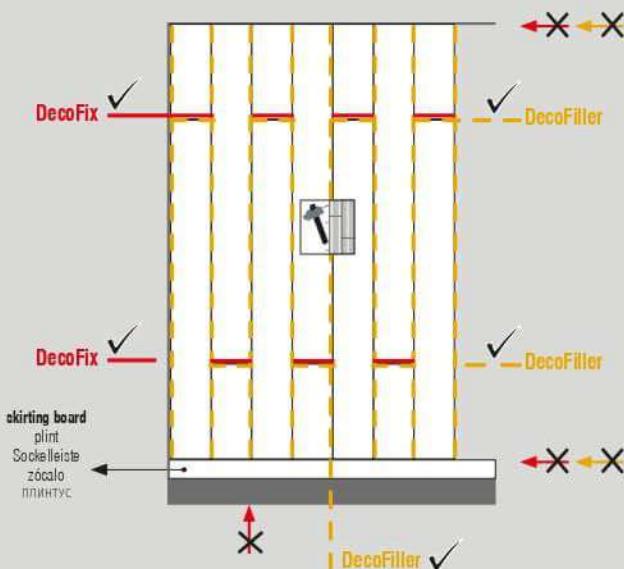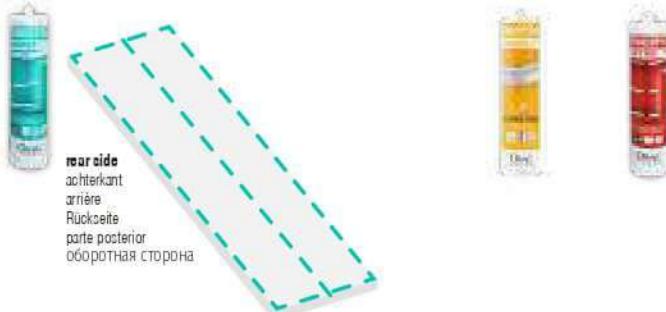

Use DecoFiller for ALL joints between the panels

Gebruik DecoFiller voor ALLE naden tussen de panelen

Utilisez DecoFiller pour TOUS les joints entre les panneaux

Verwenden Sie DecoFiller für ALLE Fugen zwischen den Paneelen

Utilice DecoFiller para TODAS las juntas entre los paneles

Используйте DecoFiller для заполнения всех стыков между панелями

Do not apply DecoFix Extra and DecoFiller in expansion gaps

Breng DecoFix Extra en DecoFiller niet aan in de uitzettingsvoegen

Ne pas appliquer DecoFix Extra et DecoFiller dans les joints de dilatation

DecoFix Extra und DecoFiller nicht in Dehnungsfugen anwenden

No aplicar DecoFix Extra y DecoFiller en las juntas de dilatación

Не применять DecoFix Extra и DecoFiller в компенсационных отступах

Use DecoFix Extra for all SHORT joints between the panels

Gebruik DecoFix Extra voor alle KORTE naden tussen de panelen

Utilisez DecoFix Extra pour tous les joints COURTS entre les panneaux

Verwenden Sie DecoFix Extra für alle KURZEN Fugen zwischen den Paneelen

Utilice DecoFix Extra para todas las juntas CORTAS entre los paneles

Используйте DecoFix Extra для всех стиков панелей по короткой стороне

Large areas: use headless nails on the side of the panel for extra fixation

Grote oppervlakken: gebruik koploze nagels aan de zijkant van het paneel voor extra bevestiging

Grandes surfaces : utilisez des clous sans tête sur le côté du panneau pour une fixation supplémentaire.

Größe Flächen: Verwendung von Nägeln ohne Kopf an der Seite der Platte zur zusätzlichen Befestigung

Superficies grandes: utilice clavos sin cabeza en el lateral del panel para una mayor fijación

При большой площади отделки можно использовать гвозди без шляпки на боковых сторонах для дополнительной

length > 200cm / 78 3/4"

Uniform wall covering

Uniforme wandbekleding

Revêtement mural uniforme


Einheitliche Wandverkleidung

Revestimiento mural uniforme

Сплошное покрытие стен

4 INSTALLATION | INSTALLATIE | INSTALLATION | INSTALLATION | INSTALACIÓN | УСТАНОВКА

A

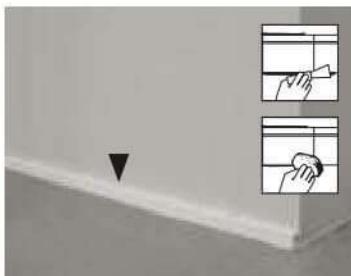

Install a skirting board | Installeer een plint | Installez une plinthe | Installieren Sie eine Sockelleiste | Instalación de un zócalo | Установите плинтус



See instructions | zie instructies | Voir les instructions | Siehe Anweisungen | Ver instrucciones | См. инструкции

Apply DecoFix Power all around and on the length of the middle rib | Breng DecoFix Power rondom aan en op de lengte van de middelste rib | Appliquez DecoFix Power tout autour et sur la longueur de la côte centrale | DecoFix Power rundherum und auf der Länge der Mittelrippe auftragen | Aplicar DecoFix Power alrededor y a lo largo de la costilla central | Нанесите на обратную сторону панели клей DecoFix Power по периметру и центральному ребру

Start by placing at the bottom, at an outer corner | Begin met plaatsing onderaan, aan een buitenhoek | Commencez par placer en bas, dans un coin extérieur | Beginnen Sie mit der Platzierung am unteren Rand, in einer äußeren Ecke | Empieza por colocarlo en la parte inferior, en una esquina exterior | Начинайте монтаж снизу, с внешнего угла



Push firmly and remove excess DecoFix Power | Duw stevig aan en verwijder overtollige DecoFix Power | Poussez fermement et retirez l'excès de DecoFix Power | Fest andrücken und überschüssigen DecoFix Power entfernen | Presione firmemente y retire el exceso de DecoFix Power | Плотно прижмите и удалите излишки DecoFix Power



Measure remaining length | Meet de resterende lengte op | Mesurez la longueur restante | Restliche Länge messen | Medir la longitud restante | Измерьте оставшуюся длину

Mark on the panel | Tekent af op wandpaneel | Marquez la taille sur le panneau mural | Markieren Sie die Größe auf dem Paneel | Marque el tamaño en el panel | Отметьте размер на стенной панели

Saw to size mechanically or manually | Zaag machinaal of handmatig op maat | Découpage à la machine ou à la main | Mechanisch oder manuell zuschneiden | Sierra de tamaño mecánico o manual | Распишите в размер механическим или ручным способом

! [- 1mm/m] [- 3/64" per 39 3/8"]

B

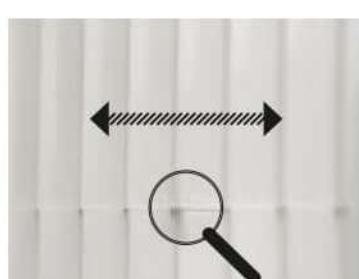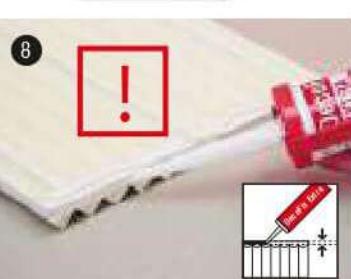

Apply DecoFix Extra to the short seam of the panel as close to the wallside as possible | Breng DecoFix Extra aan op korte zijde van paneel, zo dicht mogelijk naar wandzijde toe | Appliquez DecoFix Extra sur le côté court du panneau | DecoFix Extra auf die kurze Seite der Platte auftragen | Aplique DecoFix Extra en el lado corto del panel | Нанесите DecoFix Extra на короткую сторону панели

Place the shortened piece above the first panel | Plaats het ingekorte stuk boven het eerste paneel | Placez la pièce raccourcie au-dessus du premier panneau | Legen Sie das gekürzte Stück über die erste Platte | Coloca la pieza acortada sobre el primer panel | Поместите укороченную часть над первой панелью

Position the panels closely and carefully together | Positioneer de panelen nauwsluitend en zorgvuldig op elkaar | Poussez fermement et retirez l'excès de colle | Fest andrücken und überschüssigen Kleber entfernen | Presione firmemente y retire el exceso de pegamento | Аккуратно расположите панели вплотную друг к другу

Push firmly | Duw stevig aan | Poussez fermement | Fest andrücken | Presione firmemente | Сильно прижмите

length > 200cm / 78 3/4"

Uniform wall covering


Uniforme wandbekleding

Revêtement mural uniforme

Einheitliche Wandverkleidung

Revestimiento mural uniforme

Сплошное покрытие стен

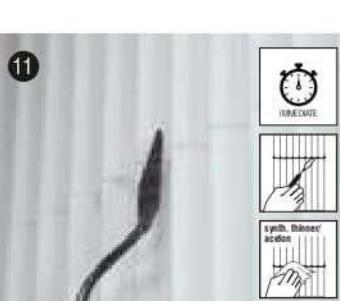

11



12



13



14

Remove excess DecoFix Extra | Verwijder overtollige DecoFix Extra | Retirez l'excès de DecoFix Extra | Überflüssigen DecoFix Extra entfernen | Retire el exceso de DecoFix Extra | Удалите излишки DecoFix Extra

Start second row (steps 1-10) by placing panels from ceiling down | Begin tweede rij (stappen 1-10) door panelen van plafond naar beneden te plaatsen | Commencez la deuxième rangée en placant les panneaux du plafond vers le bas (étapes 1 à 10) | Beginnen Sie die zweite Reihe (Schritte 1-10), indem Sie die Paneele von der Decke aus nach unten legen | Comienza la segunda fila (pasos 1-10), colocando los paneles desde el techo hacia abajo | Начните второй ряд (шаги 1-10), размещая панели от потолка вниз


Large areas: use headless nails on the side of the panel for extra fixation | Grote oppervlakken: gebruik koploze nagels aan de zijkant van het paneel voor extra bevestiging | Grandes surfaces: utilisez des clous sans tête sur le côté du panneau pour une fixation supplémentaire | Große Flächen: Verwendung von Nägeln ohne Kopf an der Seite der Platte zur zusätzlichen Befestigung | Superficies grandes: utilice clavos sin cabeza en el lateral del panel para una mayor fijación | При большой площади отделки можно использовать гвозди без шляпки на боковых сторонах для дополнительной прочности

Finish the full height of the 2nd row | Werk de volledige hoogte van de 2e rij af | Finissez la hauteur totale de la 2ème rangée | Die gesamte Höhe der 2. Reihe fertigstellen | Terminar toda la altura de la 2ª fila | Закончите всю высоту 2-го ряда

5 FINISH | AFWERKING | FINITION | AUSFÜHRUNG | ACABADO | ОТДЕЛКА




15

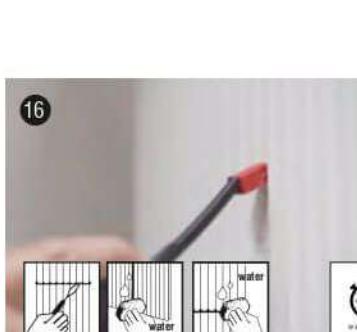

16



17

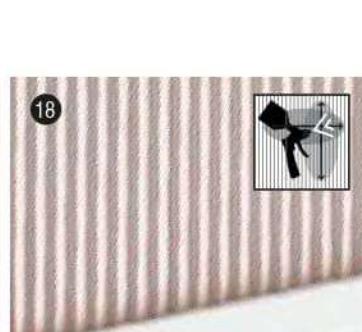

18

Finish all vertical seams (and the seams between the panels) with DecoFiller | Werk alle verticale naden (en de naden tussen de panelen) af met DecoFiller | Finissez toutes les coutures verticales (et les coutures entre les panneaux) avec DecoFiller | Versehen Sie alle vertikalen Nähte (und die Nähte zwischen den Paneelen) mit DecoFiller | Acabat todas las costuras verticales (y las costuras entre los paneles) con DecoFiller | Обработайте все вертикальные швы (и швы между панелями) с помощью DecoFiller

Remove excess DecoFiller | Verwijder overtollige DecoFiller | Retirez l'excès de DecoFiller | Überflüssigen DecoFiller entfernen | Retire el exceso de DecoFiller | Удалите излишки DecoFiller

Wait 15 minutes and sand gently | Wacht 15 min. en schuur zacht op | Attendez 15 minutes et ponçez doucement | 15 Minuten warten und vorsichtig schleifen | Esperar 15 minutos y lijar suavemente | Подождите 15 минут и аккуратно отшлифуйте

Paint the installed panels (with a spray gun) | Schilder de geïnstalleerde panelen (met sproeipistool) | Peindre les panneaux installés (à l'aide d'un pistolet à peinture) | Lackieren Sie die montierten Paneelen (mit einer Spritzpistole) | Pintar los paneles instalados (con una pistola) | Покрасьте установленные панели (с помощью краскопульта)

length > 200cm / 78 3/4"

Uniform wall covering

Uniforme wandbekleding

Revêtement mural uniforme

Einheitliche Wandverkleidung

Revestimiento mural uniforme

Сплошное покрытие стен

6

EXAMPLES | VOORBEELDEN | EXEMPLES | BEISPIELE | EJEMPLOS | ПРИМЕРЫ

